Equipo de medición de espesor DMS Go

Joystick

Menú principal

- Al mover el joystick hacia arriba o hacia abajo se selecciona el siguiente parámetro en la dirección deseada.
- Al mover el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha se ajusta el parámetro seleccionado o se desplaza a la siguiente entrada.

Botón central

- Si se presiona durante dos segundos cambia entre el modo menú y el registro de datos cuando se abre y muestra un archivo.

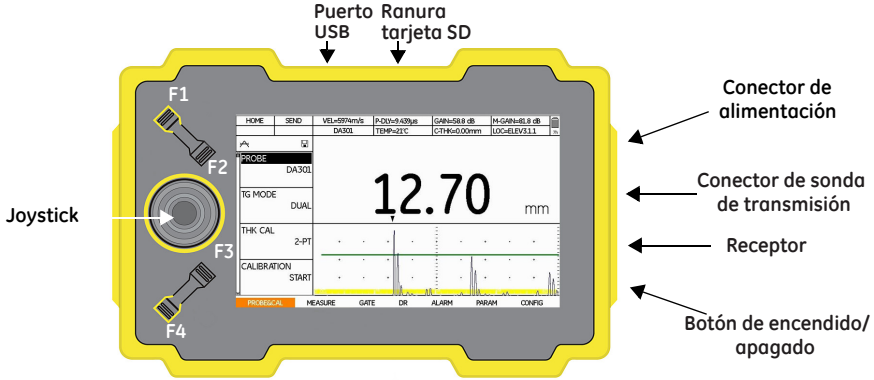

Uso de teclas múltiples (orientación para su uso con la mano izquierda)

- Encendido/apagado + F2 + F4 : si se mantienen pulsados simultáneamente, el dispositivo inicia la actualización del software.
  NOTA: es necesario insertar en el dispositivo una tarjeta SD formateada con un archivo válido de actualización.

- **Encendido/apagado** + **F1** + **F4**: si se mantienen pulsados simultáneamente, el dispositivo ignora la última configuración realizada e inicia los ajustes predeterminados de fábrica.
  ADVERTENCIA: los ajustes predeterminados sobrescriben la última configuración realizada.

- **F1** + **F2**: si estos dos botones se presionan y se mantienen pulsados simultáneamente, el dispositivo captura la pantalla actual como archivo en formato .jpeg.

Utilizar el DMS Go por primera vez:

Después de leer todo el material relativo a las advertencias y la información importante de la sección de Información sobre Seguridad del *Manual del usuario del DMS Go*,

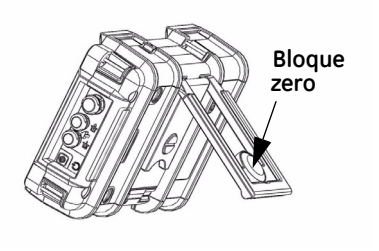

1. Asegúrese de que las baterías del DMS Go están cargadas o de que el DMS Go está conectado a la fuente de alimentación.
2. Conecte el transductor UT en el DMS Go.
3. Encienda el DMS Go y espere unos 10 segundos hasta que se inicie el dispositivo. (Si la unidad tiene doble funcionalidad, seleccione el DMS Go en la pantalla inicial).
4. Utilice el joystick para seleccionar el menú **SONDA&CAL**.
5. Con el joystick, desplácese hacia abajo y seleccione la sonda. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que aparezca el nombre de ID de la sonda. Si se utiliza una sonda con opción de diálogo, el nombre de ID de la sonda aparece automáticamente y no se puede cambiar.
6. Desplácese hasta la opción de **Modo TG** y seleccione el modo de funcionamiento/medición deseado.
7. Desplácese hacia abajo hasta **CAL-ESPESOR**. Seleccione el modo de punto de calibración (1ER. punto o 2º punto).
8. Desplácese hacia abajo hasta **ZERO**. Seleccione el método de ajuste zero deseado. (**NOTA**: este menú no está disponible cuando **CAL-ESPESOR** se encuentra en el modo 2º punto).
9. Desplácese hacia abajo hasta **CALIBRACIÓN**. Mueva el joystick hacia la derecha para empezar el proceso de calibración. Siga las indicaciones de la pantalla para completar el proceso de calibración. Puede que sea necesario aplicar la sonda al bloque zero mostrado en la imagen que aparece arriba.
10. Ahora ya puede comenzar a realizar mediciones de espesor.

021-247-537 Rev. 1
Octubre de 2010